

GEBRUIKSAANWIJZING – EU versie

Modular Table Top



WAARSCHUWING

Lees deze handleiding voordat u de machine gebruikt.

Herkomst

De oorspronkelijke instructies voor deze handleiding zijn geschreven in de Engelse taal. Andere taalversies van deze handleiding zijn een vertaling van de oorspronkelijke handleiding.

BEWAAR DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

© 2024 Fri-Jado B.V., Oud Gastel, Nederland.

Wij adviseren u contact op te nemen met uw leverancier voor de garantieperiode en de garantievoorzwaarden. Verder verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften of het niet in acht nemen van de gebruikelijke voorzichtigheid of zorgvuldigheid bij handelingen, bediening, onderhoud of reparaties, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze gebruikershandleiding genoemd.

In verband met het voortdurend streven naar verbetering kan uw apparaat in detail afwijken van wat in deze handleiding wordt beschreven. Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als richtlijn voor installatie, gebruik, onderhoud en reparatie van het in deze handleiding vermelde apparaat. Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. De fabrikant stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze handleiding noch voor de gevolgen daarvan. De gebruiker mag deze handleiding voor eigen gebruik kopiëren. Verder zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze handleiding op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

Modificaties:

In geval van modificaties in of aan het apparaat waarvoor geen toestemming is gegeven, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Identificatie van het apparaat	4
1.3	Pictogrammen en symbolen.....	4
1.4	Veiligheidsvoorschriften	5
1.4.1	Algemeen	5
1.4.2	Verplaatsen (indien van toepassing)	6
1.4.3	Beperkingen bij gebruik buiten.....	6
1.5	Hygiëne	6
1.6	Service en technische ondersteuning	7
1.7	Opslag	7
1.8	Afvoeren	7
2.	BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	8
2.1	Technische beschrijving.....	8
2.2	Beoogd gebruik.....	8
2.3	Accessoires	8
3.	INSTALLATIE EN GEBRUIK VOOR DE EERSTE KEER	9
3.1	Het apparaat uitpakken.....	9
3.2	Installatie en plaatsing	10
3.2.1	Prijsrails aanbrengen	10
3.3	Verplaatsen van de glasplateaus	10
3.4	Luchtblokkers	10
3.5	Installatie plint set (indien van toepassing).....	12
3.6	Eerste gebruik.....	12
4.	BEDIENING EN GEBRUIK.....	13
4.1	Bedienen	14
5.	REINIGING EN ONDERHOUD.....	16
5.1	Onderhoud schema	16
5.2	Dagelijks onderhoud	16
5.3	Wekelijks onderhoud.....	16
5.4	Ruiten reinigen.....	17
6.	STORINGEN EN SERVICE	18
6.1	Voedingskabel vervangen.....	18
7.	TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	19

1. INLEIDING

1.1 Algemeen

Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker van de MTT (Modular Table Top). De mogelijkheden en de bediening worden beschreven, waarbij tevens aanwijzingen worden gegeven voor een zo veilig en efficiënt mogelijk gebruik van het apparaat en een lange levensduur.

Dit apparaat is bedoeld voor commerciële toepassingen, bijvoorbeeld in keukens van restaurants, kantines, ziekenhuizen en in commerciële bedrijven zoals bakkerijen, slagerijen, enz., maar niet voor continue massaproductie van voedsel.

Alle pictogrammen, symbolen en tekeningen in deze handleiding zijn van toepassing op alle MTT (EU) modellen.

1.2 Identificatie van het apparaat

De typeplaat bevindt zich aan de buitenzijde van het apparaat en bevat de volgende gegevens:

- Naam van de leverancier of de fabrikant.
- Model.
- Serienummer.
- Bouwjaar.
- Spanning.
- Frequentie.
- Stroomverbruik.

1.3 Pictogrammen en symbolen

In deze handleiding worden de onderstaande pictogrammen en symbolen gebruikt:



WAARSCHUWING

Kans op lichamelijk letsel of ernstige schade aan het apparaat als de instructies niet zorgvuldig worden opgevolgd.



WAARSCHUWING

Gevaarlijke elektrische spanning.



WAARSCHUWING

Gevaar voor brandwonden veroorzaakt door hete oppervlakken.



VEILIGHEID

Draag veiligheidshandschoenen voor installatie en demontage.



Suggesties en adviezen om de betreffende handelingen gemakkelijker te kunnen uitvoeren.



Recyclingsymbool.

1.4 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

De buitenkant en de plateaus van het apparaat kunnen erg heet zijn.



WAARSCHUWING

De maximale belasting op de top van het apparaat mag nooit hoger zijn dan 10 kg.



WAARSCHUWING

Zie installatie-instructies voor aardingsvereisten.

1.4.1 Algemeen

De gebruiker van het apparaat is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijk geldende veiligheidsregels en veiligheidsvoorschriften.

Uitsluitend hiervoor opgeleide en bevoegde personen mogen het apparaat bedienen. Iedereen die aan of met het apparaat werkt, moet de inhoud van deze handleiding kennen en alle richtlijnen en voorschriften nauwgezet opvolgen. Verander nooit de volgorde van de te verrichten handelingen. De bedrijfsleiding moet het personeel aan de hand van de handleiding instrueren en alle aanwijzingen en voorschriften in acht nemen.

Op het apparaat aangebrachte pictogrammen en waarschuwingssymbolen maken deel uit van de veiligheidsvoorzieningen. Bedek of verwijder deze nooit en zorg dat ze gedurende de gehele levensduur van het apparaat duidelijk zichtbaar zijn.

Herstel of vervang onmiddellijk beschadigde of onleesbare pictogrammen, waarschuwingen en instructies.

- Reinig het apparaat nooit met een waterslang om kortsluiting te voorkomen. Zie voor reinigingsvoorschriften sectie 5.
- Plateaus, glas en achterzijde van de warme toestellen kunnen heet worden.
- Reinig het apparaat regelmatig om correcte werking te verzekeren.
- Bewaar in dit apparaat geen brandbare of explosieve materialen zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en personen die geen ervaring of fysieke kennis hebben of personen met een beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, als ze opgeleid worden voor en op een veilige manier begeleid worden bij het gebruik van het apparaat en als ze de risico's die hiermee gepaard gaan kennen.
- Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
- Schoonmaken en onderhoud van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.


1.4.2 Verplaatsen (indien van toepassing)

Bij het verplaatsen van het apparaat:

- Schakel het apparaat uit alvorens het apparaat te verplaatsen door de stekker uit het stopcontact te nemen.
- Neem pannen met een vloeibaar product uit het apparaat.
- Houd het apparaat altijd rechtop.



Om schade door het verplaatsen/optillen van het apparaat te voorkomen, verwijdt u het voorpaneel door aan een van de scharnierpennen te trekken. De scharnierpennen bevinden zich aan de binnenkant van het voorpaneel.

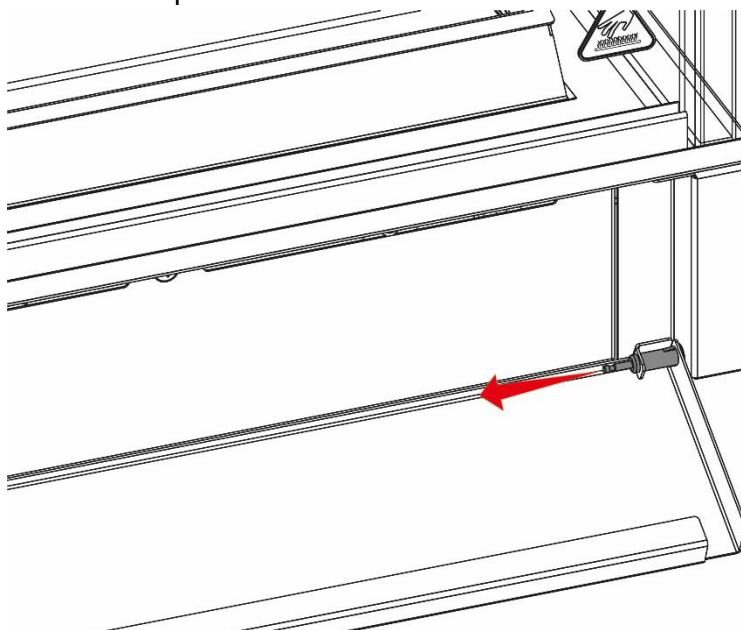

1.4.3 Beperkingen bij gebruik buiten



WAARSCHUWING

In verband met gevaar voor kortsluiting is het apparaat niet geschikt om in een regenachtige of zeer vochtige omgeving te worden gebruikt.

1.5 Hygiëne



WAARSCHUWING

Verwijder producten in beschadigde verpakking onmiddellijk uit de apparatuur en vernietig de producten. Reinig alle onderdelen die in contact zijn gekomen met producten uit beschadigde verpakkingen.

De kwaliteit van een vers product is altijd afhankelijk van de hygiëne. De kwaliteit van een vers product hangt altijd af van hygiëne. Het is essentieel dat producten direct na bereiding worden verpakt. Voorkom dat verse rauwe groenten of reeds bereide, gekoelde producten in contact komen met rauwe vleesproducten om overdracht van salmonella te voorkomen. Reinig eerst grondig handen en / of gereedschappen die rauw vlees hebben aangeraakt.

Voor warme producten moet de kerntemperatuur van de producten bij verpakking minimaal 85°C zijn.

Houd er rekening mee dat een hoge luchtvochtigheid de groei van biologische organismen in de omgeving kan bevorderen.

Raadpleeg de reinigingsinstructies van sectie 5.

1.6 Service en technische ondersteuning

Het elektrische schema van uw apparaat is bijgevoegd. Neem in geval van storingen contact op met uw dealer/servicedienst. Zorg dat u hierbij de volgende gegevens beschikbaar heeft:

- Model.
- Serienummer.

Deze gegevens vindt u op de typeplaat.

1.7 Opslag

Volg als het apparaat tijdelijk niet wordt gebruikt en wordt opgeslagen de onderstaande instructies:

- Reinig het apparaat grondig.
- Omwikkel het apparaat ter bescherming tegen stof.
- Sla het apparaat in een droge omgeving zonder condensatie op.
- Zorg voor goede ventilatie.

1.8 Afvoeren



Voer het apparaat, alle onderdelen of smeermiddelen die eruit zijn verwijderd veilig af volgens alle lokale en nationale veiligheids- en milieuvoorschriften.

2. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

2.1 Technische beschrijving

De panelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, roestvrij staal of aluminium. Enkele van de zichtbare interne en externe onderdelen zijn voorzien van een poedercoating. Het gebruikte glas is gehard. De bedieningselementen voor de bediening van het apparaat zijn aan de bedieningszijde van de unit gemonteerd. De onderdelen die in contact komen met het product zijn gemaakt van roestvrij staal AISI 304 of AISI 430 en gehard glas.

Verwarming in de unit wordt gerealiseerd door middel van verwarmde plateaus in combinatie met een hete lucht gordijn per leg bord. Het luchtgordijn isoleert de hete lucht in de unit van de omgevingslucht.

Een elektronische thermostaat regelt de temperatuur. De MTT heeft een Multi-temperatuurregelaar waardoor elk plateau zijn eigen bedrijfstemperatuur kan hebben. De elektronische thermostaat is in de fabriek op de juiste waarde ingesteld. De ingestelde temperatuur kan worden gewijzigd tussen 40°C en 70°C. Eén LED-module per plateau zorgt voor de verlichting van de producten. De Ledverlichting en de verwarming worden samen in- en uitgeschakeld. Er zijn twee MTT-gebruikersvarianten; een stevige rug versie en een doorgeefversie waarmee de gebruiker via de achterkant producten kan (bij)vullen.

2.2 Beoogd gebruik

MTT modellen zijn uitsluitend ontworpen om verpakte producten warm te houden en ze te presenteren. Elk ander gebruik wordt niet beschouwd als bedoeld gebruik.

De fabrikant accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het niet strikt naleven van de veiligheidsrichtlijnen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding of door onachtzaamheid tijdens installatie, gebruik, onderhoud en reparatie van het in dit document vermelde apparaat en eventuele bijbehorende accessoires.

Gebruik het apparaat uitsluitend in een technisch perfecte staat.

2.3 Accessoires

Het apparaat bevat de volgende standaardaccessoires:

- Gebruikershandleiding.
- Voedingskabel.

Zie voor optionele accessoires contact customer.service@frijado.com.

3. INSTALLATIE EN GEBRUIK VOOR DE EERSTE KEER




Alle verpakkingsmaterialen van dit apparaat zijn geschikt voor recycling.

Controleer voor en tijdens het uitpakken de staat van het apparaat. Sla in geval van beschadiging het verpakkingsmateriaal op en neem binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de goederen contact op met de transporteur.

3.1 Het apparaat uitpakken


UNPACKING INSTRUCTION MTT
9124860 REV. 02/2023

1

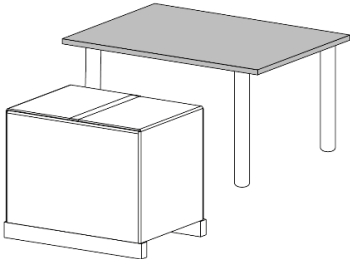


Place the box close to the counter where the unit needs to be placed on, preferably at the same level.

2

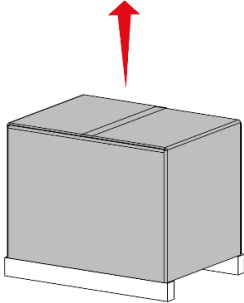


Remove the strap and lift the box from the pallet.

3

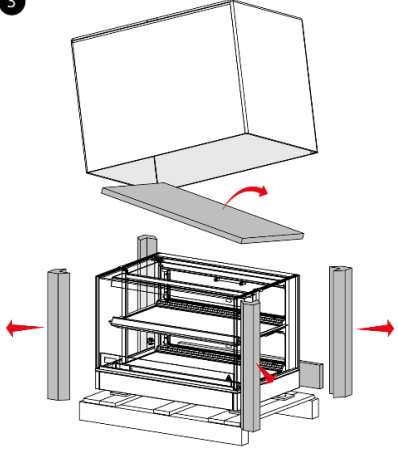

Remove all the styrofoam inserts.

4

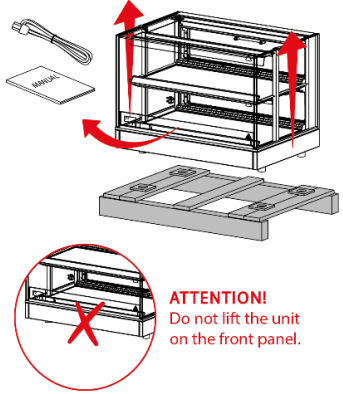

Take the manual and power cord out and lift the unit from the pallet onto the counter.

ATTENTION!
Do not lift the unit on the front panel.

NL - Lees de handleiding voordat u verder gaat.
EN - Read the manual before proceeding.
DE - Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, bevor Sie fortfahren.
FR - Lire le manuel avant de continuer.
ES - Leer el manual antes de continuar.

PT - Leia o manual de instruções antes de continuar.
IT - Leggere il manuale prima di procedere.
NO - Les nøye gjennom instruksjonene før du tar apparatet i bruk.
SV - Läs igenom bruksanvisningen innan du fortsätter.
FI - Lue käyttöohje ennen kuin otat laitteen käyttöön.

1. Pak het apparaat uit zoals aangegeven in de uitpakinstructies op de verpakking.
2. Verwijder alle resterende verpakkingsmaterialen uit het apparaat.
3. Verwijder de beschermfolie van de metalen delen.
4. Verwijder de standaardaccessoires.

3.2 Installatie en plaatsing



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok. Aardingsinstructies: sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom van een geaard stopcontact, met netspanning in overeenstemming met de informatie op het typeplaatje van het apparaat.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om ervoor te zorgen dat de elektrische installatie voldoet aan de huidige nationale en lokale codes en bedradingsvoorschriften.

Gebruik geen meervoudige stekker of verlengsnoer. Dit kan brand, elektrische schokken of ander persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING

Plaats het apparaat op een vlak en horizontaal oppervlak. Een tijdelijk hellend vlak van maximaal 5° is toegestaan.

- Zorg dat het personeel voldoende ruimte heeft om het apparaat te bedienen en te onderhouden.
- De minimale vrije afstand moet minimaal 25 mm zijn.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen tijdens plaatsing.
- Plaats het apparaat niet bij een deuropening of ventilatie om nadelige invloed van een luchtstroom op de werking van het apparaat te voorkomen. Het apparaat is ontworpen voor een maximale trek van 0,2 m/s.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van minder dan 20°C.
- Het apparaat heeft een netstekker en moet op een wandcontactdoos met de juiste netspanning worden aangesloten. Laat de wandcontactdoos door een erkende elektricien plaatsen.

3.2.1 Prijsrails aanbrengen

Optionele prijsrails kunnen worden gemonteerd met de schroeven aan de voorkant onder elk van de plateaus.


3.3 Verplaatsen van de glasplateaus

De glasplateaus zijn op twee hoekposities (0° en 3°) te plaatsen. Raadpleeg de installatiehandleiding.

3.4 Luchtblokkers

Het is belangrijk dat de luchtblokkers op het plateau blijven. Want zonder de luchtblokkers kunnen de prestaties van de MTT niet gegarandeerd worden! De installatie van de luchtblokkers wordt getoond op de volgende pagina.


De luchtblokkers hebben de volgende nummers:

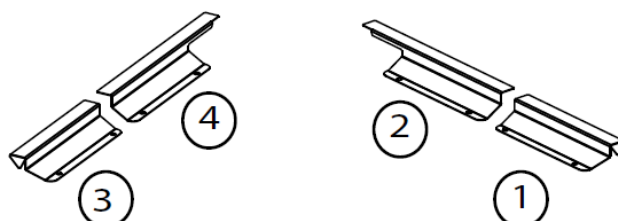


Deze 4 soorten luchtblokkers moeten worden geïnstalleerd volgens de volgende stappen:

1. Monteer de luchtblokkers onder het plateau op de 4 posities.
2. De luchtblokkers 1 en 2 aan de rechterkant van de plateau monteren en monteer lichtblokkers 3 en 4 aan de linkerkant van de plateau met 6 schroeven (hand vast).

1.




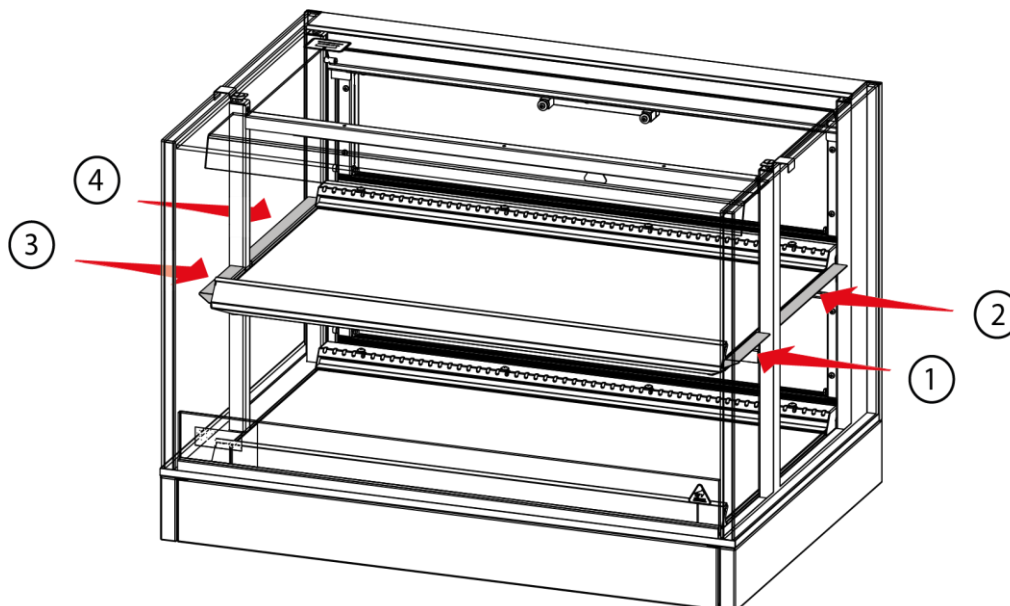


2.

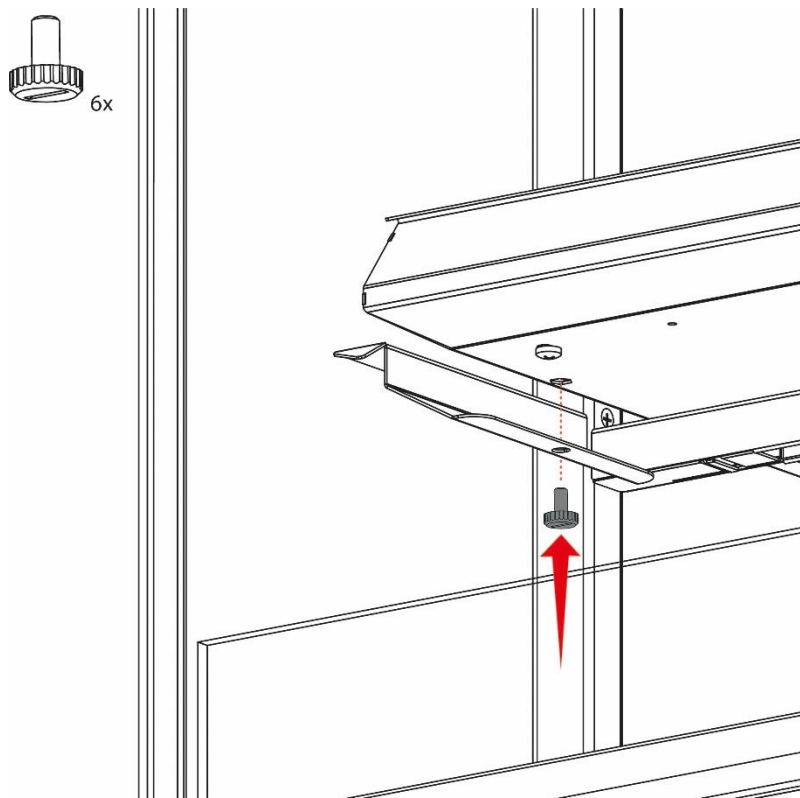

3.5 Installatie plint set (indien van toepassing)

Installeer de plint set zoals aangegeven op de montage-instructie (9124862).

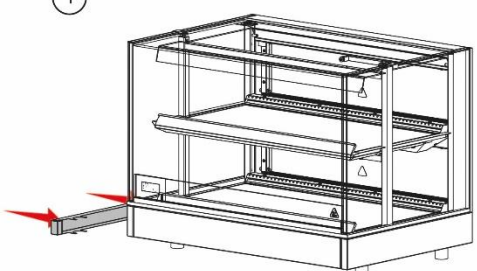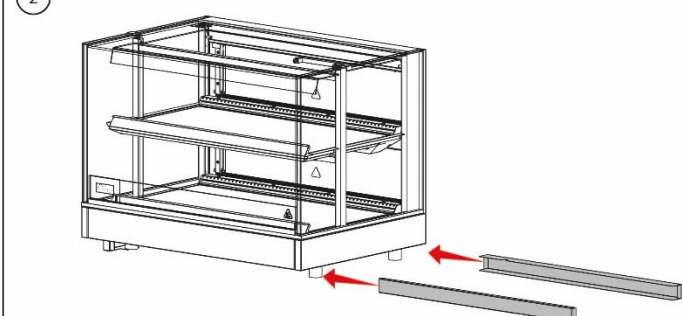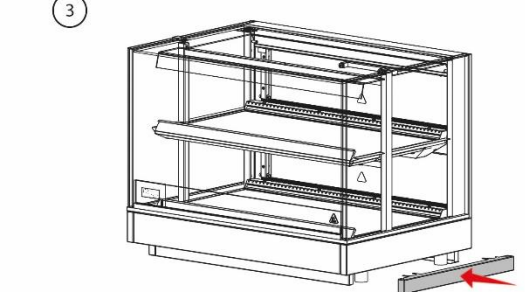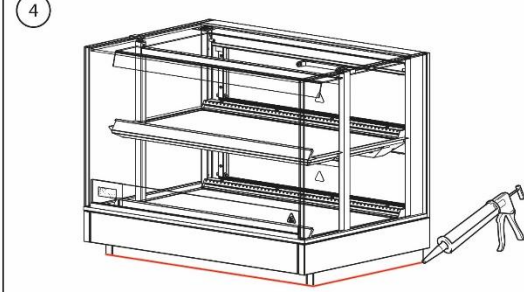INSTALLATION INSTRUCTION - Plinth Set		9124862 - REV. 02/2023
①  Slide one of the side plinths with the fittings over the legs. Make sure the plinth lays flush with the back side of the unit.	②  Slide the front and back plinth underneath the unit, snapping them into place.	
③  Close everything up by placing the second side plinth around the legs, snapping into the front and back plinth.	④  Seal the bottom edges of the plinth to the counter by adding a silicone sealant.	



Als het netsnoer onder het apparaat moet worden geleid, heeft de achterkant een opening die naar boven moet wijzen. Wanneer het netsnoer rond het apparaat wordt geleid, moet de opening van de contactdoos aan de achterkant naar beneden wijzen.

3.6 Eerste gebruik

Reinig de binnenkant grondig met een mild reinigingsmiddel en water voordat u het apparaat gaat gebruiken. Veeg het na het schoonmaken af met een doek die is bevochtigd met schoon water om resten wasmiddel te verwijderen en droog vervolgens het hele apparaat.

4. BEDIENING EN GEBRUIK



De display en/of de ingestelde waarde is niet het product of toestel temperatuur.

Bedieningspaneel

Aan/Uit-schakelaar(s):

De hoofdschakelaar bevindt zich links onder aan de voorkant van het apparaat.

Bediening:






Let op: De bedieningselementen bevinden zich achter het voorpaneel van het toestel.

Om toegang te krijgen tot de bedienings-elementen:

1. Druk op het midden bovenaan het paneel.
2. Stop met duwen wanneer u het einde hebt bereikt en laat dan voorzichtig los om het voorpaneel op een kier te zetten.
3. Trek het voorpaneel van het magnetische slot om het voorpaneel volledig te openen.

Om het paneel te sluiten, bevestigt u het voorpaneel aan het magnetisch slot en blijft u drukken totdat u de klik weer voelt of hoort.

1. Temperatuurregelaar (verwarming).
2. Aan/Uit-schakelaar.

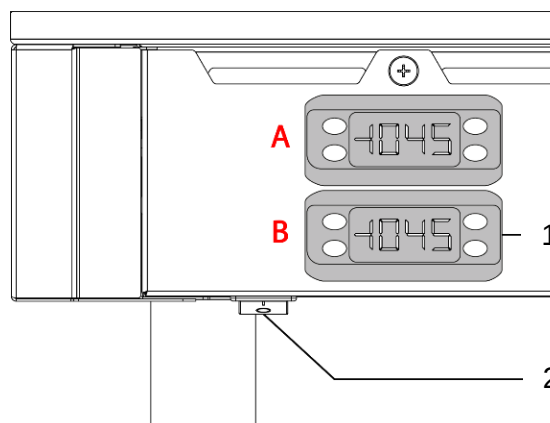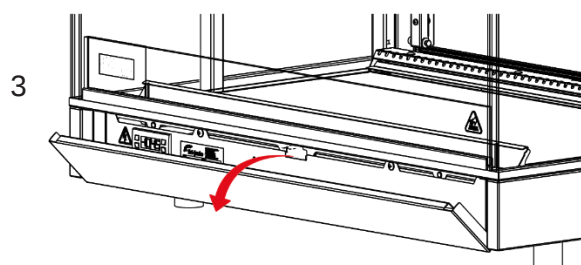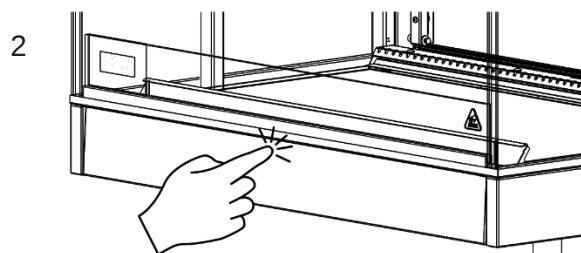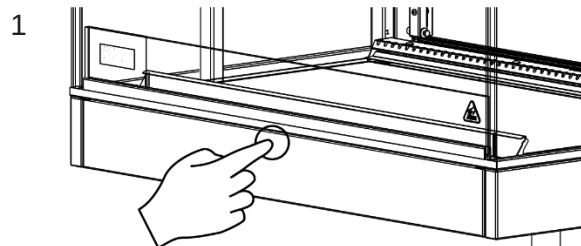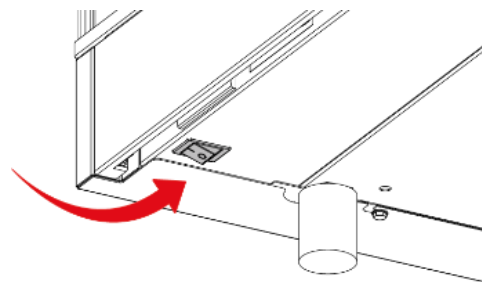

Display multi temperatuurregelaar

Een regelaar voor elke plateau om deze aan/uit te zetten en apart te besturen. De regelaars zijn op dezelfde manier gepositioneerd als de plateaus. Dus letter 'A' toont de regelaar van de bovenste plateau en letter 'B' toont de regelaar van de onderste plateau.

Gebruik van een multi temperatuur regelaars

De plateaus kunnen afzonderlijk worden bediend of zelfs volledig worden uitgeschakeld. Op deze manier kunnen optimale bewaarcondities voor verschillende voedselgroepen worden bereikt (bijvoorbeeld: afhankelijk van bewaartijd, productkwaliteit, verpakking en gebruikte accessoires).

Wanneer deze op dezelfde temperatuur wordt ingesteld, kunnen overal in het toestel uniforme temperaturen worden bereikt en kan energie worden bespaard. Hoewel elke combinatie van instellingen mogelijk is (van helemaal uit tot een instelpunt tussen 40°C en 70°C), kunnen bepaalde instellingen invloed hebben op de tijd die een plateau nodig heeft om op bedrijfstemperatuur te komen.

Als er bijvoorbeeld maar één plateau is ingeschakeld, kan dit meer dan 60 minuten duren in plaats van ca. 30 minuten wanneer alle plateaus op dezelfde temperatuur zijn ingesteld.



Als er verschillende temperatuurinstellingen nodig zijn, wordt geadviseerd om het hoogste instelpunt toe te wijzen aan de bovenste plateau en het laagste instelpunt aan de onderste plateau voor optimale prestaties en energiebesparing.

Als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de beste opstelling voor uw warme food-to-go-aanbod (zoals temperatuurinstelling, verpakking en accessoires), neem dan contact op met Fri-Jado.

Temperatuur regelaar

⏻	Aan/uit-knop*
⬆	Toets omhoog
⬇	Toets omlaag
SET	SET-toets



Afbeelding alleen ter referentie.

* In- / uitschakelen: enkele seconden ingedrukt houden.

4.1 Bedienen



Het apparaat is af fabriek ingesteld op 65°C luchtinlaat temperatuur. Deze temperatuur kan indien nodig geacht enigszins aangepast worden.

Bij een omgevingstemperatuur van 20°C en een begin kerntemperatuur van 85°C blijft een kerntemperatuur van minimaal 65°C gedurende vier uur gehandhaafd.

Inschakelen

1. Zet de hoofdschakelaar aan (de ventilatoren beginnen te blazen).
2. Zet de verwarming aan, door middel van de temperatuurregelaar.
3. Verwarm het apparaat voor (dit kan tussen de 30 en 90 minuten duren, afhankelijk van de instellingen van de regelaar).

Beladen

- Plaats enkel producten waarvan de kerntemperatuur minimaal 85°C bedraagt.
- De warme producten dienen verpakt te worden in daarvoor geschikte zakken of bakjes.
- Belaad de plateaus met maximaal 1 laag producten voor goed contact met de verwarmde plateaus.
- De maximale beladingshoogte is 50 mm onder het plateau/luchtgeleiding erboven.
- Het maximaal laadvermogen per plateau bedraagt 30 kg/m, bij gelijkmatige belading.

De temperatuur in het toestel controleren

- Tijdens bedrijf toont de display van de thermostaat de temperatuur bij de sonde in de unit. De indicatie ON gaat branden als de elementen actief zijn.

De ingestelde temperatuur controleren

1. Blader door de mappen met $\wedge$ en $\vee$ totdat u de map **Pb1**, **Pb2** of **Pb3** vindt.
2. Druk op **SET** om de waarde te bekijken die is gemeten door de bijbehorende sonde.

De ingestelde temperatuur aanpassen

1. Tijdens bedrijf toont het display van de thermostaat de temperatuur in de unit.
2. Druk tweemaal op de **SET**-knop. De ingestelde temperatuur verschijnt op het display.
3. Druk binnen 15 seconden op de $\wedge$ -knop en $\vee$ -knop.
4. Stel de ingestelde temperatuur in door middel van de $\wedge$ -knop en de $\vee$ -knop.
5. Druk eenmaal op de **SET**-knop om de nieuwe ingestelde temperatuur op te slaan.

Controle van de product temperatuur

- Eens per uur moet de producttemperatuur worden gecontroleerd met behulp van een digitale thermometer.
- Noteer de gemeten waarden in een logboek.
- Gebruik altijd een gedesinfecteerde thermometersensor.

Uitschakelen

1. Verwijder alle producten uit het apparaat en breng ze onmiddellijk over naar een andere warmhoud toestel om temperatuurdaling te voorkomen.
2. Schakel de verwarming uit.
3. Schakel de hoofdstroom uit.

5. REINIGING EN ONDERHOUD



WAARSCHUWING

Gebruik geen waterslang om het apparaat te reinigen. Water kan via de ventilatie openingen naar binnen dringen.

Apparaat moet worden losgekoppeld van de voeding tijdens reiniging of onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.



U wordt geadviseerd om een vast dagelijks reinigingsschema aan te houden voor een goede hygiëne en optimale staat van het apparaat.

5.1 Onderhoud schema

Onderdeel	Handeling	Frequentie
Binnenzijde	Reinig, zie sectie 5.2.	Dagelijks
Buitenzijde	- Reinig, zie sectie 5.3. - Gebruik RVS reinigingsspray om vlekken te verwijderen, en de glans te herstellen.	Wekelijks
Ruiten	Reinig ruiten, zie sectie 5.4.	Wekelijks

5.2 Dagelijks onderhoud

- De binnenzijde van het apparaat maakt u schoon met heet water en een daarvoor geschikt product.
- Droog na het reinigen de binnenzijde met een schone doek af. Zorg ervoor dat geen reinigingsmiddel achterblijft.

5.3 Wekelijks onderhoud



WAARSCHUWING

Het bedieningspaneel mag alleen worden gereinigd met een vochtige doek.

- De buitenzijde van het apparaat maakt u schoon met een kleine hoeveelheid heet water met een mild reinigingsmiddel en met behulp van een zachte borstel of spons. Droog na het reinigen de buitenzijde met een doek af.
- Behandel alle oppervlakken na met een voor dit doel geschikt antibacterieel middel.
- Wrijf na met een zachte doek of een papieren handdoek.

5.4 Ruiten reinigen

De bovenste ruit schoonmaken




WAARSCHUWING

Gebruik geen schoonmaakmiddelen die het polycarbonaat kunnen beschadigen. Het gebruik van ongeschikte reinigingsproducten kan de polycarbonaatoppervlakken aantasten, krassen of zelfs laten barsten.


De transparante luchtgeleider kan voor reiniging worden verwijderd.

- Til de achterkant van de bovenste luchtgeleider op.
- Schuif de bovenste luchtgeleider naar voren en kantel hem aan het uiteinde iets naar beneden om hem volledig te verwijderen.
- Schuif na het reinigen de bovenste luchtgeleider terug op zijn plaats en zorg ervoor dat deze op de twee pennen in de achterste kolommen rust.

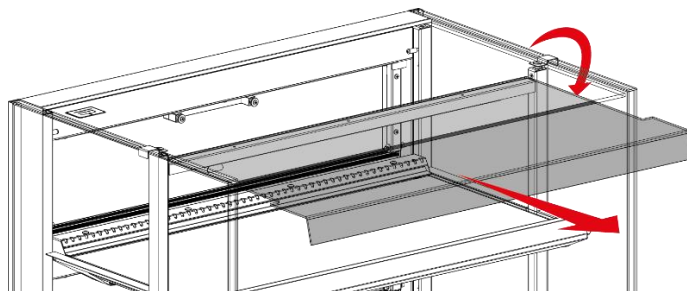


Reinigen van de bovenste ruit

- Om de binnenkant van de bovenste ruit te reinigen, moet de bovenste luchtgeleider worden verwijderd.

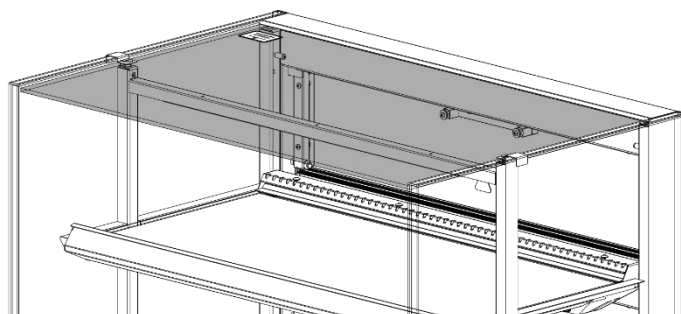

Reinigen van de zijruit van dubbel glas

- Om de binnenkant van de dubbele zijruiten te reinigen, moeten de luchtblokkers worden verwijderd (zie paragraaf 3.4 voor instructies).

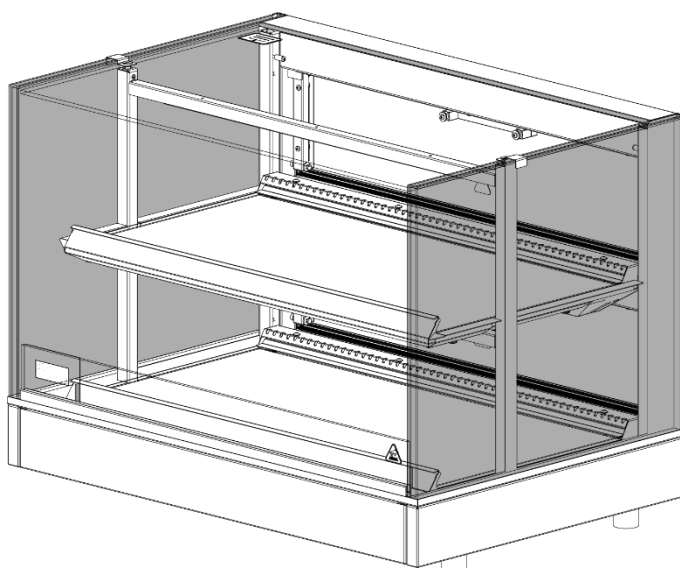

6. STORINGEN EN SERVICE

In geval van een storing kunt u voordat u contact opneemt met de leverancier/dealer een aantal zaken zelf controleren:

- Werkt de voeding naar behoren? Controleer de zekeringen en de differentiaalschakelaar in meterkast.
- Staan alle schakelaars in de juiste positie?

Onderdeel	Storing	Mogelijke handeling
Apparaat	Werkt niet.	• Controleer de stroomvoorziening. • Staan alle schakelaars in de juiste stand?
Apparaat	Het display toont error code.	• Neem contact op met uw leverancier of servicedienst.
Apparaat	Toestel bereikt de ingestelde temperatuur niet.	• Controleer correcte plaatsing luchtblokkers, zie paragraaf 3.4.
Lamp	Een lamp brand niet.	• Inschakelen.
Voedingskabel	Beschadigd.	• Vervang, zie paragraaf 6.1.
Ruit	Beschadigd.	• Vervang, neem contact op met uw leverancier of servicedienst.

6.1 Voedingskabel vervangen



WAARSCHUWING

Gevaarlijke elektrische spanning.

Indien de voedingskabel is beschadigd, moet het worden vervangen, neem contact op met uw leverancier of serviceagent.

7. TECHNISCHE SPECIFICATIES



WAARSCHUWING

Raadpleeg de typeplaat voor de juiste specificaties van het apparaat. De elektrische gegevens kunnen per land verschillen.

Model	MTT 60-2	MTT 90-2
Goedgekeurd voor	EU	EU
Breedte	600 mm	900 mm
Diepte	610 mm	610 mm
Diepte zonder bumper	640 mm	640 mm
Hoogte op poten	670 mm	670 mm
Netto gewicht ca.	59 kg (SB) 63 kg (PT)	79 kg (SB) 85 kg (PT)
Omgevingstemperatuur	min. 20°C max. 30°C	min. 20°C max. 30°C
Relatieve vochtigheid	max. 60%	max. 60%
Geluidsniveau (werkplek)	<55 dB(A)	<55 dB(A)
Spanning	1N~ 230 V	1N~ 230 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Max. nominale stroom	5.0 A	7.6 A
Stekker	2 polig geaard plug 16A	2 polig geaard plug 16A
Lengte voedingskabel ca.	2 m	2 m

Fri-Jado B.V.
Blauwhekken 2
4751 XD Oud Gastel
The Netherlands
Tel: +31 (0) 76 50 85 400

Fri-Jado Inc.
1401 Davey Road, Suite 100
Woodridge IL 60517
USA
Tel: +1-630-633-7950

www.frijado.com